

四. 功能介绍:

1. 灯光指示: 开机红色LED亮, 关机红色LED灭。开机后电池电压电量不足时闪动。
2. 电源开关(ON/OFF): 按一下ON/OFF, LED亮, 探测器通电开机, 再按一次, LED灭, 关机状态。
3. 手动降低灵敏度按键(IEB), 在探测过程中, 如果需要滤除细小金属, 可按住“IEB”按键不放, 以降低灵敏度。

4. 声音与振动切换:

- ① 声音模式: 当拨动开关处于声音模式下, 声音提示是 bi...bibi 连续和弦声。
- ② 耳机模式: 在发声模式下, 插入Φ3.5mm立体声耳机, 将会关闭蜂鸣器发声, 转为耳机发声模式, 方便在吵杂的环境下使用。
- ③ 振动模式: 当拨动开关处于振动模式下, 探测到金属时, 探测器将会以振动提示。

五. 规格描述:

1. 探测频率: 82KHz
2. 电池: 9V电池
3. 探测灵敏度: 适用于检测铝、铜、铁等常见金属制品, 对稀有金属也可有同样的检测效果。
4. 探测深度效果举例如下:

回形针: 2 cm

5×5×1mm铝块: 14 cm

一元人民币: 6 cm

一角美元硬币(铜): 5 cm



特殊声明:

- a. 本公司保留对本产品设计规格及说明书内容更新与修改的权利, 若有变更, 恕不另行通知。
- b. 旧电池须按照地方法律或规则来处理!

IntelliSafe CE



SMART
SENSOR®


Model: AR934

高灵敏金属探测器 使用说明书



高灵和敏度金属探测器


一. 部件名称

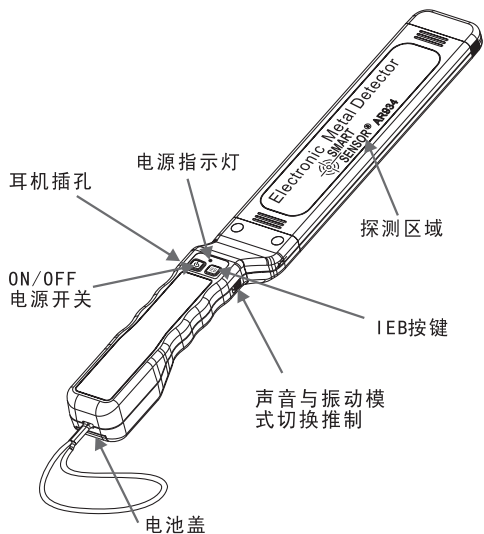

二. 适用环境

手持金属探测器深受广大用户欢迎。通过适当的操作能有效的探测到大小不一的金属物。它的工作频率低，同时很安全。对孕妇和心脏起搏器无任何影响。在四周都有巨大金属物体存在情况下，探测器将有可能出现错误的提示。探测区域表面不能粘贴金属物体。

三. 人体扫描方式

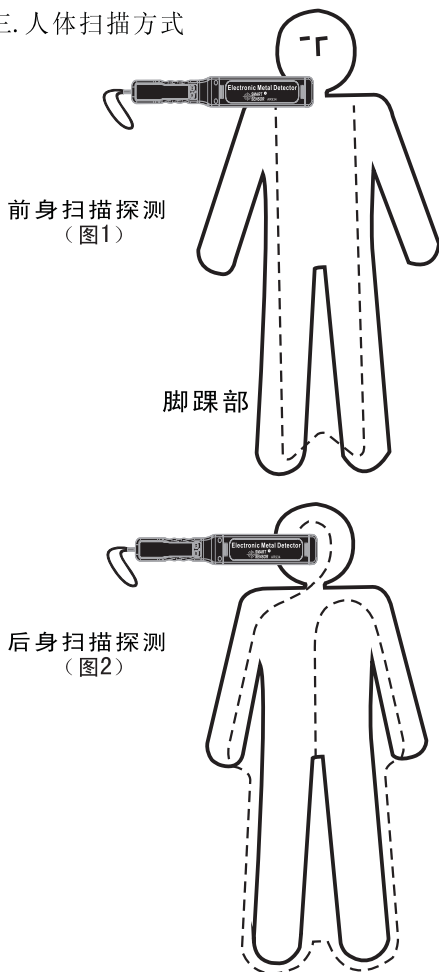

注：虚线为金属探测器扫描移动的路径

注意：

1. 脚踝部, 腋下扫描请不要遗漏.
2. 踝部扫描请注意将机如图形 (3) 所示竖直方向探测, 并注意避开钢筋混凝土地板5cm.

(图3)

